



ET1510ANX Taskconnect™



en Quick Start Guide

fr Guide de démarrage rapide

es Guía de inicio rápido

The Quick Start Guide was developed to help you get started using the Scan Tool. If there are any problems following these steps or extra information is required refer to the User's Guide located at <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/>.

All Safety Information is contained in the User's Guide. Read User's Guide completely before operating Scan Tool.

Le guide de démarrage rapide a été conçu pour faciliter l'utilisation de votre analyseur-contrôleur. Si des problèmes survenaient au cours de ces étapes ou que des renseignements supplémentaires étaient requis, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur se trouvant sur <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/>.

Le guide de l'utilisateur contient tous les renseignements de sécurité. Veuillez lire le guide de l'utilisateur avant de vous servir de l'analyseur-contrôleur.

La guía de inicio rápido se desarrolló para ayudarlo a comenzar a utilizar la herramienta de escaneo. Si tiene alguna duda con respecto a estos pasos o si necesita más información consulte la guía del usuario que se encuentra en <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/>.

Toda la información de seguridad está incluida en la guía del usuario. Lea la guía del usuario con detenimiento antes de comenzar a operar la herramienta de escaneo.

Contents


1	General Scan Tool Information	4
1.1	User Interface	4
1.1.2	Display Icons.....	4
2	Download Scanning Suite	5
3	Using Your Scan Tool.....	5
3.1	Installing Internal Batteries	5
3.2	Locating the OBD II Data Link Connector (DLC)	6
3.3	Connect the Tool	6
4	CodeConnect® Feature	7
5	Code Criteria.....	9
6	Tool Menus	10
7	Limited Warranty	18
	Français	20
	Español	36

1 General Scan Tool Information

1.1 User Interface

The scan tool is designed for easy use. All menus and lists operate the same way.

- ▲ **UP** or ▼ **DOWN** arrow keys allow movement through lists and menus.
- ◀ **LEFT** or ▶ **RIGHT** arrow keys moves between Answers and Recorded Data Frames.
- **ENTER** key selects item.
- **BACK** key returns to previous screen.
- **ON/OFF** key turns scan tool on or off when powered by batteries.
- **CODE CONNECT** key allows the operator to access vehicle-specific repair information.
- **MORE INFO** key displays the Diagnostic Trouble Code (DTC) definition when viewing Freeze Frame Data. It will display the code setting criteria when viewing DTC definition.
- **SOFTKEYS** are used to perform the specified action on the display directly above the key.

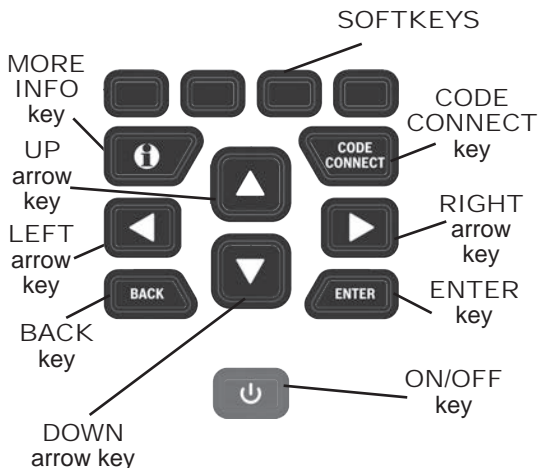

1.1.2 Display Icons

- ↓ Indicates additional information is available by scrolling down.
- ↑ Indicates additional information is available by scrolling up.
- Indicates the internal batteries need replaced or are not installed.
- ✓ Indicates selected items in a data list or that data is available for items on the Review Data and Print Data Menu.
- Indicates the **CODE CONNECT** key is active.
- Indicates graphical viewing of data items is available in View Data and when playing back previously recorded data.
- Indicates the **MORE INFO** key is active.


2 Download Scanning Suite

- Go to <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> and download the Scanning Suite PC application.
 - Scanning Suite is NOT required to operate the Scan Tool.
 - Install the downloaded Scanning Suite application prior to connecting the Scan Tool to the PC.
 - Some of the items included in Scanning Suite are:
 - Tool update software
 - Print Capture
 - To be able to use Scanning Suite the PC must meet the following minimum requirements:
 - Microsoft Windows Vista, 7, and 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Screen Resolution of 800 × 600
- > If screen resolution is 800 × 600, in Display Properties, Settings Tab, set Font Size to Small Fonts.
- Use Scanning Suite to determine if any updates are available for your tool by clicking Check for Update button.
 - You can also configure the Scanning Suite Frequency (SS Frequency) to automatically check every xx minutes. The default frequency is 30 minutes.
 - Refer to instructions provided on <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> for how to install Scanning Suite and Tool updates.

3 Using Your Scan Tool

3.1 Installing Internal Batteries

Scan Tool requires 4-AAA alkaline batteries only when operating tool without vehicle power, otherwise tool is powered by vehicle battery.


When internal batteries need replaced, the low-battery icon () displays.

1. Place display face down on a non-abrasive surface.
2. Remove battery cover by turning screw counterclockwise and sliding cover off.
3. Remove batteries and properly discard.
4. Install 4 new AAA Alkaline Batteries.
5. Reinstall battery cover by sliding on and turning screw clockwise.

NOTE: Do not overtighten screw.

3.2 Locating the OBD II Data Link Connector (DLC)

- The OBD II Data Link Connector (DLC) is usually located under the driver's side dash.
- Refer to user's manual for DLC location.
- For more information, go to <http://www.obdclearinghouse.com/oemdb>.

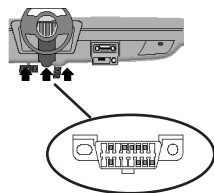

NOTE: When tool is connected to the vehicle's DLC, power to the tool comes from the vehicle.


3.3 Connect the Tool

1. Locate the OBD II Data Link Connector under the steering column. If the connector is not there, a label should be there indicating the whereabouts of the connector.
2. If necessary, remove the cover from the vehicle connector.
3. Turn the ignition switch to the ON position. Do not start the engine.
4. Plug the OBD II connector attached to the Tool into the Data Link connector.
5. The tool will attempt to identify the vehicle. If successful, the vehicle identified will be displayed. If vehicle couldn't be identified, menus will be shown for you to select the vehicle manually.
6. The tool can support up to 5 previous vehicles in the garage. If you already have 5 vehicles in your garage, the tool will display a menu asking you which previous vehicle to replace with the currently identified vehicle.
7. Review Quick Test Results.
8. Go to **Diagnostic Menu** by pressing **ENTER**.

4 CodeConnect® Feature

CodeConnect® is an experience-based database derived from millions of phone calls from technicians seeking assistance diagnosing repair problems on their vehicles. CodeConnect® brings the technology of professional technicians to a DIY scan tool. Don't waste time trying to find the answer. With the information CodeConnect® offers, it takes vehicle repairs to the next level. Since you now know the most probable fix for your problem, you can decide if you want to tackle the repair yourself, or bring the vehicle to a local automotive repair facility.

IMPORTANT: For CodeConnect® to work, you must select your specific vehicle during vehicle selection. A Global OBD II vehicle selection will not provide any CodeConnect® information. The power of CodeConnect® is that repair information is vehicle and trouble code specific and is based on the largest experience-based database available.

CodeConnect® information is available whenever the  icon is visible on the display. The CodeConnect® icon has the potential of being displayed while trouble codes are being displayed from Read Codes or while Viewing Freeze Frame data. Also, when you print codes to your PC, the CodeConnect® information, if available, will also be printed.

- CodeConnect® information is currently only available in English, so if your tool is set to Spanish or French, don't be alarmed if your DTC text is in one language and your CodeConnect® information is shown in English.




How to use **CodeConnect®**:

- When the **CODE** icon is shown on the display, press the **CODE CONNECT** key.
- Scroll through the code-specific repair information.
 - Use **▲ UP** or **▼ DOWN** arrow keys to scroll one line at a time.
 - Use **◀ LEFT** or **▶ RIGHT** arrow keys to scroll one screen at a time.

There are 3 levels of reported fixes:

Fix Level	Description
Top Reported Fix	More likely to be the solution over other choices provided
Frequently Reported Fix	As likely as other solutions
Also Reported Fix	Less likely than other solutions provided, but worth considering.

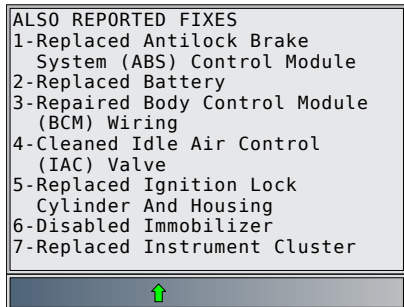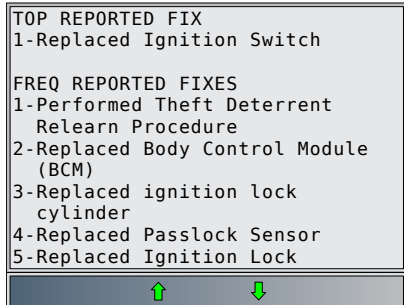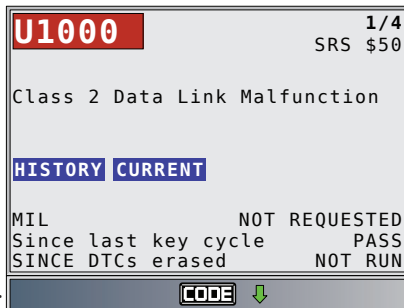


- To return to the screen from which you pressed the **CODE CONNECT** key, press the **BACK** key.





5 Code Criteria

The Code Criteria feature will detail the conditions required for a DTC to be set by the vehicle. The vehicle is constantly running self-tests on its systems. Code Criteria will describe the conditions under which the vehicle can initiate the test. These are called “Enable” criterion. Code Criteria will also describe the conditions that will cause a DTC to set. These are called “Failure” criterion. Code Criteria is not available for every DTC. Code Criteria is currently only available in English, so if your tool is set to Spanish or French, don’t be alarmed if your DTC text is in one language and your Code Criteria information is shown in English.

How to use **Code Criteria**:

1. When the  icon is shown on the display, press the  key.
 2. Scroll through the Code Criteria information noting. If a vehicle has multiple sets of criteria for the DTC, a menu is displayed, so that the tool can provide the most accurate criteria for your specific vehicle.
 3. Use the **▲ UP** or **▼ DOWN** arrow keys to scroll one line at a time.
 4. Use the **◀ LEFT** or **▶ RIGHT** arrow keys to scroll a whole screen at a time.
- To return to the DTC definition screen, press the  key.

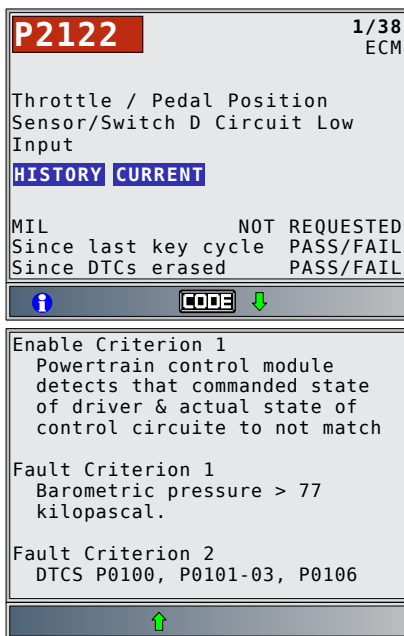

The screenshot shows a diagnostic tool interface. At the top, a red box displays the DTC code **P2122** and the count **1/38 ECM**. Below this, the text reads: **Throttle / Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low Input**. There are two menu options: **HISTORY** and **CURRENT**, with **CURRENT** selected. Below the menu, the status is **MIL NOT REQUESTED**. A table shows: **Since last key cycle PASS/FAIL** and **Since DTCs erased PASS/FAIL**. At the bottom of this section is a bar with an , the word **CODE**, and a green down arrow. The next screen shows the code criteria: **Enable Criterion 1** (Powertrain control module detects that commanded state of driver & actual state of control circuite to not match), **Fault Criterion 1** (Barometric pressure > 77 kilopascal), and **Fault Criterion 2** (DTCS P0100, P0101-03, P0106). At the bottom of this screen is a bar with a green up arrow.

6 Tool Menus

The **Main Menu** and **Diagnostic Menu** are broken down into the following menus. Not every function will be on the menus for every vehicle. Some functions are vehicle specific, so they will not appear on every menu.

Function	Menu	Description
Acronyms	Main, Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Allows the user to view acronyms and abbreviations used by the Scan Tool.
Auto-Power Off	System Setup	Allows the tool to turn off automatically after a selected amount of time when tool is not being used.
Battery/Charging Services	Special Functions	Menu selection that provides a list of Battery/Charging services supported by the selected vehicle such as informing the vehicle that a new battery has been installed.
Brake Services	Special Functions	Menu selection that provides a list of brake related services supported by the selected vehicle such as retracting pistons in calipers, or resetting the brake pad wear sensor.
Charging System Monitor	Special Functions	This function is used to monitor the voltage present on pin 16 of the OBD II Data Link connector.

Function	Menu	Description
Code Lookup	Main, Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Looks up definitions of DTCs stored in Scan Tool.
Component Locator	Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Tool will display a list of components and their locations on the vehicle. This selection will appear on the Diagnostic Menu only when the tool has a list of component locations for the currently selected vehicle.
Datastream	Diagnostic	Menu selection that provides the functions of View Data or Record Data.
Diagnostic Codes	Diagnostic	Menu selection that provides the functions of Read Codes, Erase Codes, and View Freeze Data.
Diagnostic Monitor Tests	Global OBDII Functions	Reads test results for emission related powertrain components and systems that are and are not continuously monitored.
Display Test	System Setup	Used to check the display.
Drive Cycle Monitor	Global OBDII Functions	Displays the current state of the vehicle's OBD II Monitors in Real Time.
English/Metric	System Setup	Changes measurement units.
Erase Codes	Diagnostic Codes	Deletes DTCs from vehicle's memory.

Function	Menu	Description
Fuel Consumption (MPG/KPL)	Special Functions	This function will calculate your fuel mileage for the current trip in real time. It is only supported on vehicles equipped with a Mass Air flow Sensor (MAF). Results may differ slightly from actual calculations derived from dividing miles driven by fuel added.
Global OBDII Functions	Special Functions	Menu selection that provides a list of Global OBDII Functions such as I/M Monitors and O2 Monitor Tests.
I/M Monitors	Global OBDII Functions	Displays a snapshot of the state of the vehicle's OBD II Monitors.
Keypad Test	System Setup	Verifies that the keys are working correctly.
KOEO Injector Buzz	On Demand Tests	This function is supported on Ford Diesel engines. This test determines if the injector circuits and solenoids are operating correctly and without faults.
KOEO On Demand	On Demand Tests	This function executes the Ford Key On Engine Off Self Test. It tests the inputs, outputs, and sensor ranges while the engine is off. Any faults will be displayed as DTCs.

Function	Menu	Description
KOEO Output State	On Demand Tests	This function tests output devices such as actuators, solenoids, and relays controlled by the powertrain computer module. This test will toggle the devices ON / OFF and a voltmeter can be used to verify the signal is actually reaching the output device.
KOER Cylinder Contribution	On Demand Tests	This function is supported on Ford Diesel engines. This test determines that all cylinders are contributing equally to engine performance.
KOER Glow Plug	On Demand Tests	This function is supported on Ford Diesel engines. This test activates the glow plug relay and detects any difference in the amount of current between both banks of glow plugs. DTCs returned from this test indicate which bank has failed glow plugs or failed wiring.
KOER On Demand	On Demand Tests	This function executes the Ford Key On Engine Running Self Test. It tests the inputs, outputs, and sensor ranges while the engine is running. Any faults will be displayed as DTCs.
Language Setup	System Setup	Allows the user to change the language used by the tool. English is the default.

Function	Menu	Description
Long PID Names	System Setup	Allows the user to enable/disable the tool scrolling the complete PID name on the bottom line of the display while viewing live data or viewing freeze data.
MIL Status	Global OBDII Functions	Displays whether the Malfunction Indicator Lamp is on or off.
Memory Test	System Setup	Checks RAM and Flash ROM.
Modules Present	Global OBDII Functions	Views the status of all OBD II compliant modules.
O2 Monitor Tests	Global OBDII Functions	The O2 Monitor Tests is NOT an ON-DEMAND TEST. This Function displays oxygen sensor monitoring test results from the vehicle's memory.
On-Board Systems	Global OBDII Functions	Scan tool controls the operation of vehicle components, tests or systems.
On Demand Tests	Diagnostic	Menu selection that provides the list of On Demand Tests for the selected vehicle.
Pre-Trigger Setup	System Setup	This function is used to configure how many Pre-Trigger frames are stored prior to beginning a recording.
Print Data	Main, Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Prints diagnostic information stored in the Scan Tool. (Refer to Users Manual)

Function	Menu	Description
Print Header	System Setup	Allows the user to turn off the Scan Tool printing the currently-selected vehicle prior to the retrieved vehicle data when selecting items from the Print Data menu.
Program Mode	System Setup	Used for updating the Scan Tool.
Quick Test	System Setup	Allows the user to turn off the Scan Tool performing Read Codes and I/M Monitors after vehicle selection when the Scan Tool is connected to the vehicle.
Read Codes	Diagnostic Codes	Reads DTCs from vehicle's computers.
Record Data	Datastream	Records vehicle PIDs while vehicle is parked or being driven. This function is for diagnosing intermittent driveability problems.
Recording	System Setup	Plays back a recording that allows viewing of previously-recorded PIDs.
Review Data	Main, Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Allows review of data stored in Scan Tool.
Service Light Reset	Special Functions	Menu selection that provides a list of service lights that can be reset for the selected vehicle such as Oil Change light.

Function	Menu	Description
Special Functions	Diagnostic	Menu selection that provides access to the Brake Services, Steering Services, Battery/Charging Services, Service Light Reset menus, and Global OBDII Functions menus.
State OBD Check	Global OBDII Functions	Displays a basic status of the vehicle's OBD system.
Steering Services	Special Functions	Menu selection that provides a list of steering related services supported by the selected vehicle such as resetting the steering angle sensor.
System Setup	Main, Diagnostic, Datastream, Diagnostic Codes, Special Functions, On Demand Tests	Changes tool settings, displays tool information, and performs tool self-tests.
Tool Information	System Setup	Allows the user to view specific tool information that may be needed when contacting customer service.
Vehicle Diagnostics	Main	Use this menu selection to select a vehicle and then proceed to the Diagnostic Menu.

Function	Menu	Description
Vehicle Information	Global OBDII Functions	Scan tool displays the vehicle's VIN number, Calibration ID(s) and CVN that identify the software version in the vehicles control module(s). The tool also displays In-Use Performance Tracking of important readiness monitors.
View Data	Datastream	Views vehicle Parameter Identification Data (PIDs) in real time. PIDs are displayed in either a text format or graph format when available.
View Freeze Data	Diagnostic Codes	Displays a snapshot of operating conditions at the time of a fault.

7 Limited Warranty

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY LIMITED TO ORIGINAL RETAIL BUYERS OF BOSCH ELECTRONIC DIAGNOSTIC TOOLS (“UNITS”).

BOSCH Automotive Service Solutions LLC Units are warranted against defects in materials and workmanship for one year (12 months) from date of delivery. This warranty does not cover any Unit that has been abused, altered, used for a purpose other than that for which it was intended, or used in a manner inconsistent with instructions regarding use. The sole and exclusive remedy for any Unit found to be defective is repair or replacement, the option of BOSCH. In no event shall BOSCH be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages (including lost profit) whether based on warranty, contract, tort or any other legal theory. The existence of a defect shall be determined by BOSCH in accordance with procedures established by BOSCH. No one is authorized to make any statement or representation altering the terms of this warranty.

DISCLAIMER

THE ABOVE WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

SOFTWARE

Unit software is proprietary, confidential information protected under copyright law. Users have no right in or title to Unit software other than a limited right of use revocable by BOSCH. Unit software may not be transferred or disclosed without written consent of BOSCH. Unit software may not be copied except in ordinary backup procedures.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any questions on the operation of the product, please call 1-800-MAC-TOOLS.

REPAIR SERVICE

- Please contact Technical Support for troubleshooting and service options prior to sending any unit in for repair.
- To send a unit in for repair, go to repairtrack.bosch-automotive.com and follow the online instructions. This web site will also have the latest Service policies and service center locations. If you do not have internet access, please call 1-800-MAC-TOOLS.

Contenu


1 Renseignements sur l'analyseur-contrôleur.....	21
1.1 Interface de l'utilisateur	21
1.1.2 Icônes d'affichage	21
2 Télécharger Scanning Suite	22
3 Utilisation de l'analyseur-contrôleur	23
3.1 Installation des piles	23
3.2 Situer le connecteur de liaison de données (DLC) OBD II ..	23
3.3 Connexion de l'outil	23
4 Fonction CodeConnect®	24
5 Critères de code	26
6 Menus Outils	27
7 Garantie limitée	35
English	3
Español	36

1 Renseignements sur l'analyseur-contrôleur

1.1 Interface de l'utilisateur

L'analyseur-contrôleur est simple d'utilisation. Les menus et les listes fonctionnent tous de la même façon.



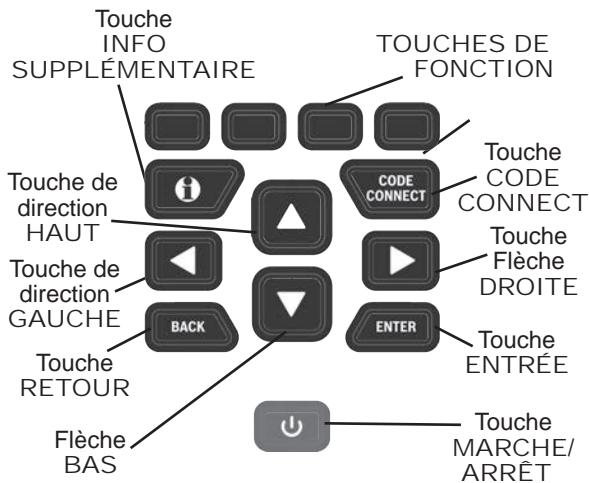


- Les touches ▲ **HAUT** ou ▼ **BAS** vous permettent de vous déplacer dans les menus et les listes.
- Les touches ◀ **GAUCHE** ou ▶ **DROITE** vous permettent de vous déplacer entre les réponses et les données enregistrées.
- **ENTER** vous permet de sélectionner un élément.



- **BACK** vous permet de revenir à l'écran précédent.
- **MARCHÉ/ARRÊT** La touche **MARCHÉ/ARRÊT** allume ou éteint l'analyseur-contrôleur lorsqu'il fonctionne sur piles.
- La touche **CODE CONNECT** permet à l'opérateur d'accéder aux informations de réparation spécifiques du véhicule.
- La touche **INFO SUPPLÉMENTAIRE** affiche la définition du code d'anomalie (Diagnostic Trouble Code ou DTC) lorsque les données Images figées s'affiche. Les critères de paramètres de codes s'afficheront lors de la visualisation de la définition du code d'anomalie (DTC).
- Une **TOUCHE DE FONCTION** permet d'activer la commande qui se trouve sur l'écran juste au-dessus de cette touche.

1.1.2 Icônes d'affichage

- Indique que des renseignements supplémentaires sont disponibles en faisant défiler vers le bas de l'écran.
- Indique que des renseignements supplémentaires sont disponibles en faisant défiler vers le haut de l'écran.
- Indique que les piles doivent être remplacées ou n'ont pas été installées.

- ✓ Indique les éléments sélectionnés dans une liste de données ou que des données sont disponibles pour les éléments des données de révision et le menu Imprimer les données.
-  Indique que la touche  est active.
-  Indique qu'un affichage graphique des données est possible dans Consulter données ainsi que lors de la lecture de données préalablement enregistrées.
-  Indique que la touche  est active.

2 Télécharger Scanning Suite

- Aller sur <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> et télécharger l'application Scanning Suite pour PC.
- Scanning Suite n'est PAS requise pour l'utilisation de l'analyseur-contrôleur.
- Installer l'application Scanning Suite téléchargée avant de connecter l'analyseur-contrôleur au PC.
- Voici quelques éléments inclus dans Scanning Suite :
 - Logiciel de mise à jour de l'outil
 - Impression d'écran
- Pour pouvoir utiliser Scanning Suite, le PC doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
 - Microsoft Windows Vista, 7 et 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Résolution d'écran de 800 × 600
- > Si la résolution de l'écran est réglée à 800 × 600, aller dans Paramètres d'affichage, onglet Réglages, et sélectionnez Petites polices dans le champ Taille de la police.
- Utilisez Scanning Suite pour déterminer si des mises à jour sont disponibles pour votre outil, en cliquant sur le bouton Check for Update (Rechercher des mises à jour).
- Vous pouvez également configurer la fréquence de Scanning Suite (Fréquence SS) afin que l'outil fasse une vérification automatique toutes les xx minutes. La fréquence par défaut est de 30 minutes.
- Veuillez vous reporter aux instructions fournies sur <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> pour l'installation de Scanning Suite et pour les mises à jour de l'outil.

3 Utilisation de l'analyseur-contrôleur

3.1 Installation des piles

L'analyseur-contrôleur fonctionne sur 4 piles AAA seulement lorsqu'il est utilisé sans l'énergie du véhicule, sinon, l'outil fonctionne sur la batterie du véhicule.


Lorsque les piles internes doivent être remplacées, l'icône batterie faible () s'affiche.

1. Déposez l'analyseur-contrôleur sur une surface lisse, l'écran vers le bas.
2. Enlevez le couvercle de batterie en dévissant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le faisant glisser.
3. Enlevez les piles et jetez-les dans un endroit approprié.
4. Insérez 4 nouvelles piles alcalines AAA.
5. Réinstallez et revissez le couvercle de batterie.

REMARQUE : Ne resserrez pas trop.

3.2 Situer le connecteur de liaison de données (DLC) OBD II

- Le connecteur de liaison de données (DLC) OBD II se situe généralement sous le tableau de bord du côté conducteur.
- Consultez le manuel d'entretien pour connaître l'emplacement du DLC.
- Pour plus de renseignements, accédez à <http://www.obdclearinghouse.com/oemdb>.

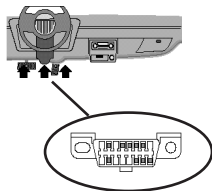


REMARQUE : Lorsque l'outil est connecté au DLC du véhicule, l'outil fonctionne sur la batterie du véhicule.

3.3 Connexion de l'outil

1. Situez le connecteur de liaison de données OBD II sous la colonne de direction. S'il n'y a pas de connecteur, une étiquette devrait indiquer l'emplacement du connecteur.
2. Si nécessaire, retirez le couvercle du connecteur du véhicule.
3. Mettez l'interrupteur d'allumage en position marche. Ne démarrez pas le moteur.
4. Branchez le connecteur OBD II de l'outil au connecteur de liaison de données du véhicule.
5. L'outil tentera alors d'identifier le véhicule. S'il y arrive, le véhicule identifié sera affiché. S'il échoue, des menus apparaîtront pour que vous puissiez sélectionner le véhicule manuellement.
6. L'outil peut prendre en charge jusqu'à 5 véhicules dans le garage. Si vous avez déjà 5 véhicules dans votre garage, l'outil affichera un menu demandant


quel véhicule précédent doit être remplacé par le nouveau véhicule actuellement identifié.

7. Examinez les résultats du test rapide.
8. Rendez-vous au **Menu de diagnostic** en appuyant sur .

4 Fonction CodeConnect®



CodeConnect® est une base de données basée sur l'expérience, constituée à partir de millions d'appels téléphoniques passés par des techniciens demandant une assistance pour le diagnostic de problèmes rencontrés sur leurs véhicules. CodeConnect® offre à l'analyseur-contrôleur les connaissances de techniciens professionnels. Ne perdez pas de temps à chercher la réponse. La réparation automobile passe à la vitesse supérieure grâce aux informations que contient CodeConnect®. Puisque vous connaissez maintenant la solution la plus probable à votre problème, vous pouvez décider si vous voulez faire la réparation vous-même ou amener votre véhicule dans un atelier de réparation local.

IMPORTANT : Pour que CodeConnect® fonctionne, vous devez sélectionner votre véhicule spécifique lors de l'étape de sélection du véhicule. Vous ne pouvez pas accéder aux informations CodeConnect® lorsque vous faites une sélection globale de véhicule OBD II. L'atout principal de CodeConnect® réside dans le fait que les informations de réparation sont spécifiques au véhicule et au code d'anomalie, et sont basées sur la plus importante base de données disponible basée sur l'expérience.

Les informations CodeConnect® sont disponibles dès que l'icône  est affichée à l'écran. L'icône CodeConnect® peut être affichée lors de l'affichage de codes d'anomalie à partir de la fonction Lire codes ou lors de la consultation des données d'image figée. De même, les informations CodeConnect® (si elles sont disponibles) sont également imprimées lorsque vous imprimez les codes à partir de votre PC.



- Actuellement, les informations CodeConnect® sont disponibles uniquement en anglais. Par conséquent, si votre outil est paramétré pour l'espagnol ou le français, ne vous inquiétez pas si le texte de votre code d'anomalie est affiché en une langue uniquement et si les informations CodeConnect® s'affichent en anglais.

Utilisation de **CodeConnect**® :

- Lorsque l'icône  **CodeConnect**® est visible à l'écran, appuyer sur la touche .
- Parcourez les informations de réparation spécifiques au code.
 - Utilisez la touche fléchée ▲ **HAUT** ou ▼ **BAS** pour naviguer d'une ligne à l'autre.
 - Utilisez la touche fléchée ◀ **HAUT** ou ▶ **BAS** pour naviguer d'une ligne à l'autre.

Il y a 3 niveaux de correctifs :

Niveau de correctif	Description
Top Reported Fix (Correctif recommandé)	Solution la plus probable parmi les choix fournis.
Frequently Reported Fix (Correctif fréquemment utilisé)	Tout aussi probable que les autres solutions proposées.
Also Reported Fix (Autre correctif proposé)	Moins probable que les autres solutions proposées, mais à prendre tout de même en considération.

- Pour retourner à l'écran duquel vous avez appuyé sur la touche , appuyez sur la touche .

U1000
1/4
SRS \$50

Défaill liaison données class 2

HISTOR
ACTUEL

MIL	NON DEMANDE
Dps dernier cycl clé	REUSSI
Dps DTC effacé	NON DEMANDE

CODE
↓

TOP REPORTED FIX

- 1-Replaced Ignition Switch

FREQ REPORTED FIXES

- 1-Performed Theft Deterrent Relearn Procedure
- 2-Replaced Body Control Module (BCM)
- 3-Replaced ignition lock cylinder
- 4-Replaced Passlock Sensor
- 5-Replaced Ignition Lock

↑
↓

ALSO REPORTED FIXES




- 1-Replaced Antilock Brake System (ABS) Control Module
- 2-Replaced Battery
- 3-Repaired Body Control Module (BCM) Wiring
- 4-Cleaned Idle Air Control (IAC) Valve
- 5-Replaced Ignition Lock Cylinder And Housing
- 6-Disabled Immobilizer
- 7-Replaced Instrument Cluster


↑

5 Critères de code

La fonction Critères de code donnera des détails sur les conditions requises pour qu'un code d'anomalie (DTC) soit déclenché par le véhicule. Le véhicule réalise constamment des essais sur ses systèmes. Les Critères de code décriront les conditions sous lesquelles le véhicule peut déclencher le test. Ces critères sont appelés critères d'« Activation ». Les Critères de code décriront également les conditions d'enclenchement du code d'anomalie. Ces critères sont appelés critères de « Défaillance ». Les Critères de code ne sont pas disponibles pour tous les codes d'anomalie (DTC). Les critères de code ne sont actuellement disponibles qu'en anglais. Ne soyez pas surpris si lorsque votre outil est configuré en espagnol ou en français, le texte DTC est affiché en une langue et que l'information des critères de code est affichée en anglais.

Utilisation des **Critères de code** :

1. Lorsque l'icône  est visible à l'écran, appuyez sur la touche .
 2. Naviguez vers les informations des critères de code. Si un véhicule a plusieurs choix de critères pour le code d'anomalie (DTC), un menu apparaît pour que l'outil vous fournisse les critères les plus justes pour un véhicule en particulier.
 3. Appuyez sur la touche fléchée ▲ **HAUT** ou ▼ **BAS** pour naviguer d'une ligne à l'autre.
 4. Appuyez sur la touche fléchée ◀ **GAUCHE** ou ▶ **DROITE** pour naviguer d'un écran à l'autre.
- Pour retourner à l'écran de code d'anomalie (DTC), appuyez sur la touche .

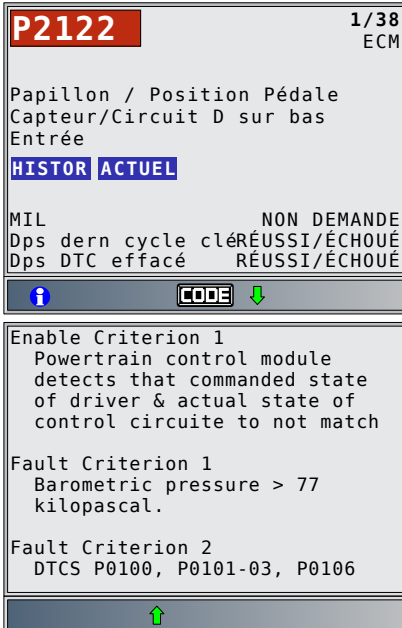



P2122 1/38
ECM

Papillon / Position Pédale
Capteur/Circuit D sur bas
Entrée

HISTOR **ACTUEL**


MIL NON DEMANDE
Dps dern cycle clÉRÉUSSI/ÉCHOUÉ
Dps DTC effacé RÉUSSI/ÉCHOUÉ

 **CODE** 

Enable Criterion 1
Powertrain control module
detects that commanded state
of driver & actual state of
control circuite to not match

Fault Criterion 1
Barometric pressure > 77
kilopascal.

Fault Criterion 2
DTCS P0100, P0101-03, P0106



6 Menus Outils

Le **Menu principal** et le **Menu de diagnostic** sont composés des menus suivants : Les menus n'afficheront pas toutes les fonctions pour chaque véhicule. Certaines fonctions dépendent du véhicule, elles n'apparaîtront donc pas dans chaque menu.

Fonction	Menu	Description
Acronymes	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	Permet à l'utilisateur d'afficher les acronymes et les abréviations utilisés par l'analyseur-contrôleur.
Anglais/métrique	Config. Du Système	Modifie les unités de mesure.
Bougie Prechau KOER (Bougie de préchauffage, Contact mis, moteur allumé KOER)	Tests sur demande	Cette fonction est prise en charge sur les moteurs Ford Diesel. Ce test active le relais de la bougie de préchauffage et détecte toute variation de courant entre les deux rangées de bougies de préchauffage. Les codes d'anomalie générés par ce test indiquent quelle rangée dispose de bougies de préchauffage problématiques ou d'un câblage fautif.
Codes diagnostic	Diagnostic	Élément du menu qui fournit des fonctions de Lire codes, Effacer codes, et Afficher données figées.
Config. Du Système (Configuration du système)	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	Modifie les paramètres de l'outil, affiche les informations de l'outil, et exécute des autotests.

Fonction	Menu	Description
Config Pre-Declench (Configuration de pré- déclenchement)	Config. Du Système	Cette fonction est utilisée pour configurer le nombre de pré-déclenchements stockés avant le début d'un enregistrement.
Consommation de carburant	Fonctions spéciales	Cette fonction calcule votre consommation de carburant pour le trajet actuel en temps réel. Elle est uniquement prise en charge sur les véhicules équipés d'un débitmètre d'air massique. Il se peut que les résultats diffèrent légèrement des calculs réels obtenus en divisant le nombre de milles parcourus par la quantité de carburant ajoutée.
Consulter code	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	Permet de rechercher les définitions des codes d'anomalie (DTC) stockées dans l'analyseur-contrôleur.
Consulter données	Flux données	Consulter les paramètres d'identification (PID) du véhicule en temps réel. Les paramètres d'identification du véhicule sont affichés en format texte ou graphique lorsque disponibles.
Répart Cylindre KOER (Contribution du cylindre, Contact mis, moteur allumé KOER)	Tests sur demande	Cette fonction est prise en charge sur les moteurs Ford Diesel. Ce test détermine si tous les cylindres contribuent uniformément à la performance du moteur.
Contrôle Cycle Essai	Fonctions OBDII Global	Affiche l'état des moniteurs OBD II du véhicule en temps réel.

Fonction	Menu	Description
Coupure Automatique	Config. Du Système	Permet à l'appareil de se mettre hors fonction automatiquement après une période sélectionnée lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
Définir la langue	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de modifier la langue utilisée par l'analyseur-contrôleur. L'anglais est la langue par défaut.
Détecteurs I/M	Fonctions OBDII Global	Affiche un instantané de l'état des moniteurs OBD II du véhicule.
Diagnostics véhicule	Principal	Utiliser cet élément du menu pour sélectionner un véhicule et puis continuer vers le Menu diagnostic.
Effacer les codes	Codes diagnostic	Efface les codes d'anomalie (DTC) de la mémoire du véhicule.
Enregistrement	Examiner données	Lit un enregistrement qui permet le visionnement de PID enregistré au préalable.
Enregistrer données (Enregistrer les données)	Flux données	Enregistre les PID du véhicule lorsqu'il est stationné ou en cours de déplacement. Cette fonction sert à analyser des problèmes de conduite intermittents.
Entretien de batterie/charge (Entretien de la batterie/charge)	Fonctions spéciales	Sélection du menu qui fournit une liste de services pour la batterie/charge, pris en charge par le véhicule sélectionné, comme renseigner le véhicule sur l'installation de la nouvelle batterie.

Fonction	Menu	Description
Entretien de la direction	Fonctions spéciales	Sélection du menu qui fournit une liste de services pour la direction, pris en charge par le véhicule sélectionné, comme la réinitialisation du capteur d'angle de braquage.
Entretien des freins	Fonctions spéciales	Sélection du menu qui fournit une liste de services pour les freins pris en charge par le véhicule sélectionné, comme la rétractation des pistons dans les étriers de freins, ou la réinitialisation du détecteur d'usure des plaquettes de frein à disque.
Bourdonn Injec KOEO (Essai sonore sur injecteur, Contact mis, moteur éteint KOEO)	Tests sur demande	Cette fonction est prise en charge sur les moteurs Ford Diesel. Le test détermine si les circuits et solénoïdes de l'injecteur fonctionnent correctement et sans problèmes.
Etat Sortie KOEO (État de puissance de sortie, Contact mis, moteur éteint KOEO)	Tests sur demande	Cette fonction teste les dispositifs de sortie comme les actionneurs, les solénoïdes, et les relais contrôlés par le boîtier électronique de commande du groupe motopropulseur. Ce test va faire basculer les dispositifs sur MARCHÉ/ARRÊT (ON/OFF) et un voltmètre peut être utilisé pour vérifier que le signal atteint bien le dispositif de sortie.
État MIL	Fonctions OBDII Global	Indique si le témoin d'anomalie est allumé ou éteint.

Fonction	Menu	Description
Examiner Données	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	Permet d'examiner les données stockées dans l'analyseur-contrôleur.
Exmine Dnées Figées (Afficher données figées)	Codes diagnostic	Affiche un instantané des conditions de service au moment du problème.
Flux données	Diagnostic	Élément du menu qui fournit des fonctions de Afficher données ou Enregistrer données.
Fonctions OBDII Global	Fonctions spéciales	Sélection du menu qui fournit une liste de fonctions OBDII Global, comme les détecteurs I/M, et les tests du détecteur O2.
Fonctions spéciales	Diagnostic	Sélection du menu qui fournit l'accès aux menus d'entretien des freins, de la direction, de la batterie ou de la charge, de réinitialisation du voyant d'entretien, et de fonctions OBD II Global.
Imprimer Données	Principal, Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	Imprime les renseignements sur les diagnostics enregistrés par l'analyseur-contrôleur. (Consultez le manuel de l'utilisateur).

Fonction	Menu	Description
Imprimer L'en-tete	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de désactiver l'impression du véhicule actuellement sélectionné avant récupération des données du véhicule lors de la sélection d'éléments dans le menu Imprimer les données.
KOEO Sur Demande (KOEO) (Contact mis, moteur éteint) sur demande)	Tests sur demande	Cette fonction exécute l'autotest Ford Contact mis, moteur éteint (KOEO). Cela permet de tester la puissance d'admission, de sortie, et le champ d'action du capteur quand le moteur est éteint. Tout défaut sera affiché en tant que code d'anomalie (DTC).
KOER Sur Demande (KOER) (Contact mis, moteur allumé) sur demande)	Tests sur demande	Cette fonction exécute l'autotest Ford Contact mis, moteur allumé (KOER). Elle teste la puissance d'admission, de sortie, et le champ d'action du capteur quand le moteur est allumé. Tout défaut sera affiché en tant que code d'anomalie (DTC).
Lire les codes (Lire codes)	Codes diagnostic	Lit les codes d'anomalie (DTC) des ordinateurs du véhicule.
Localis. Composant (Localisateur de composant)	Diagnostic, Flux données, Codes diagnostic, Fonctions spéciales, Tests sur demande	L'outil affichera une liste de composants et leur position sur le véhicule. Cette sélection apparaîtra dans le Menu diagnostic seulement quand l'outil a une liste d'emplacements des composants pour le véhicule sélectionné.
Mode Programmation	Config. Du Système	Utilisé pour mettre à jour l'analyseur-contrôleur.

Fonction	Menu	Description
Modules présents	Fonctions OBDII Global	Lit le statut de tous les modules compatibles avec l'OBD II.
Moniteur du système de charge	Fonctions spéciales	Cette fonction est utilisée pour surveiller le voltage sur la pin 16 du connecteur de liaison de données OBD II.
Noms PID longs (Noms des paramètres d'identification (PID) longs)	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur d'activer/de désactiver l'affichage du nom complet des PID au bas de l'écran lors de l'affichage des données réelles ou des données figées.
Réinitial voyant d'entretien (Réinitialisation du voyant d'entretien)	Fonctions spéciales	Sélection du menu qui fournit une liste de voyants d'entretien qui peuvent être réinitialisés, comme le voyant de changement d'huile.
Rens. Véhicule (Renseignements pour ce véhicule)	Fonctions OBDII Global	L'analyseur-contrôleur affiche le numéro d'identification du véhicule (VIN), le ou les codes de calibration du véhicule et les numéros de vérification de la calibration (CVN) qui identifient la version du logiciel dans le ou les modules de contrôle du véhicule. L'outil affiche également le suivi de la performance d'utilisation des principaux moniteurs embarqués.
Renseignements Outil	Config. Du Système	Permet de consulter des informations spécifiques sur l'analyseur-contrôleur pouvant être requises lors d'une communication avec le service à la clientèle.

Fonction	Menu	Description
Systèmes Embrq (Systèmes embarqués)	Fonctions OBDII Global	L'analyseur-contrôleur gère le fonctionnement des composants, des tests ou des systèmes du véhicule.
Test clavier	Config. Du Système	Vérifie que les touches fonctionnent correctement.
Test de L'écran	Config. Du Système	Utilisé pour vérifier l'écran.
Test de la Mémoire	Config. Du Système	Vérifie la mémoire vive et la mémoire flash
Test détecteur O2	Fonctions OBDII Global	Le test moniteur d'oxygène n'est PAS un TEST EFFECTUÉ SUR DEMANDE. Cette fonction affiche les résultats des tests du capteur d'oxygène dans la mémoire du véhicule.
Test du moniteur de Diag.	Fonctions OBDII Global	Lit les résultats pour les composants du groupe motopropulseur associé à l'émission et pour les systèmes qui ne sont pas surveillés de façon continue.
Test rapide	Config. Du Système	Permet à l'utilisateur de désactiver la lecture de codes et les moniteurs I/M après la sélection du véhicule lorsque l'analyseur-contrôleur est connecté au véhicule.
Tests sur demande	Diagnostic	Sélection du menu qui fournit la liste de tests sur demande pour le véhicule sélectionné.
Vérifier L'état OBD	Fonctions OBDII Global	Affiche le statut élémentaire du système OBD du véhicule.

7 Garantie limitée

CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AUX ACHETEURS ORIGINAUX AUPRÈS D'UN DÉTAILLANT EN OUTILS DE DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE BOSCH (ou « UNITÉS »).

Les Unités BOSCH Automotive Service Solutions LLC sont garanties contre les défauts relatifs aux matériaux et à la main d'œuvre pendant une période d'un an (12 mois) à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre aucune unité utilisée de façon abusive, altérée ou utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été conçue ou si elle a été utilisée d'une façon qui ne correspond pas aux instructions d'utilisation. Le seul et unique recours concernant une Unité qui s'avérerait défectueuse est de la faire réparer ou remplacer, à la discrétion de BOSCH. En aucun cas, BOSCH ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, particulier, accessoire ou consécutif (y compris la perte de profits) qu'il soit basé sur une garantie, un contrat, un tort causé ou toute autre théorie juridique. L'existence d'un défaut devra être déterminée par BOSCH en conformité avec la procédure établie par BOSCH. Nul n'est autorisé à faire une quelconque déclaration ou proposition altérant les termes de la présente garantie.

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.

LOGICIEL

Le logiciel de l'Unité est une propriété exclusive, ses renseignements sont confidentiels et protégés par la loi sur les droits d'auteur. Les utilisateurs n'ont aucun droit ou titre sur le logiciel de l'unité autre que le droit limité d'usage qui est révoqué par BOSCH. Le logiciel de l'Unité ne peut en aucun cas être transféré ou divulgué sans le consentement écrit de BOSCH. Le logiciel de l'Unité ne doit pas être copié sauf dans le cadre des procédures de sauvegarde ordinaires.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du produit, veuillez appeler le (+1) 800 MAC-TOOLS.

SERVICE DE RÉPARATION

- Veuillez contacter le soutien technique pour tout dépannage et options de service avant d'envoyer toute unité à réparer.
- Pour nous renvoyer un appareil à réparer, rendez-vous sur le site Internet repairtrack.bosch-automotive.com et suivez les instructions en ligne. Vous pouvez également prendre connaissance sur ce site Internet de nos politiques de réparation actuelles ainsi que de l'emplacement des centres homologués. Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le 1-800-MAC-TOOLS.

Contenido


1 Información general sobre la herramienta de escaneo	37
1.1 Interfaz del usuario	37
1.1.2 Iconos de la pantalla	37
2 Descarga de Scanning Suite	38
3 Uso de la herramienta de escaneo	38
3.1 Instalación de las pilas internas	38
3.2 Ubicación del conector de enlace de datos (DLC) OBD II...39	
3.3 Conexión de la herramienta.....	39
4 Función CodeConnect®.....	40
5 Criterios de códigos	42
6 Menú Herramientas.....	43
7 Garantía limitada	51
English	3
Français	20

1 Información general sobre la herramienta de escaneo

1.1 Interfaz del usuario






La herramienta de escaneo está diseñada de modo que sea fácil de usar. Todos los menús y las listas funcionan de la misma manera.

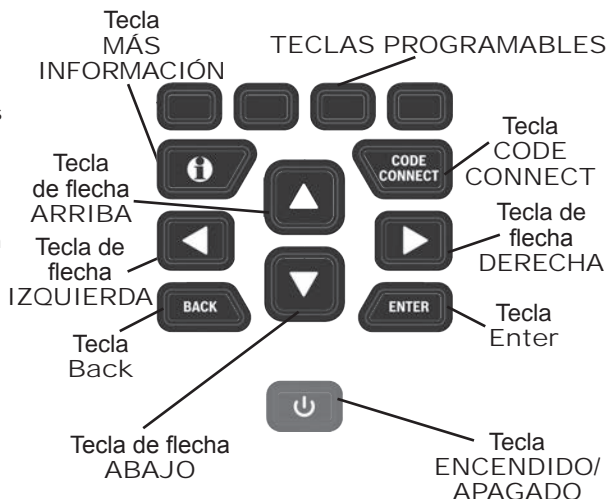- Las teclas de flecha **▲ ARRIBA** o **▼ ABAJO** permiten el desplazamiento por las listas y menús.
- Las teclas de flecha **◀ IZQUIERDA** o **▶ DERECHA** permiten el desplazamiento entre las Respuestas y Marcos de datos grabados.
- La tecla **ENTER** selecciona el elemento.
- La tecla **BACK** retrocede a la pantalla previa.
- La tecla **ENCENDIDO/APAGADO** enciende o apaga la herramienta de escaneo cuando recibe energía de las pilas.
- La tecla **CODE CONNECT** permite al operador acceder a información de reparación específica del vehículo.
- La tecla **MÁS INFORMACIÓN** muestra la definición del código de diagnóstico de problemas (DTC) al ver los datos de marcos congelados. Mostrará los criterios para establecer el código cuando aparece la definición del DTC.
- Las **TECLAS PROGRAMABLES** son usadas para llevar a cabo una acción especificada en la pantalla directamente arriba de la tecla.



1.1.2 Iconos de la pantalla

- ↓ Indica que hay información adicional disponible al desplazarse hacia abajo.
- ↑ Indica que hay información adicional disponible al desplazarse hacia arriba.
- 🔋 Indica que las pilas internas deben reemplazarse o no están instaladas.
- ✓ Indica que los elementos seleccionados en una lista de datos o que esos datos están disponibles para los elementos en los menús Revisar datos e Imprimir datos.

-  Indica que la tecla  está activa.
-  Indica que la vista gráfica de los elementos está disponible en Ver datos cuando se reproducen los datos grabados anteriormente.
-  Indica que la tecla  está activa.


2 Descarga de Scanning Suite

- Visite <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> y descargue la aplicación Scanning Suite PC.
- Scanning Suite NO se requiere para operar la herramienta de escaneo.
- Instale la aplicación descargada de Scanning Suite antes de conectar la herramienta de escaneo a la PC.
- Algunos de los elementos incluidos en el Scanning Suite son:
 - Software de actualización de la herramienta
 - Captura de impresión
- Para que pueda usar Scanning Suite la PC debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 - Microsoft Windows Vista, 7 y 8.
 - Adobe Acrobat Reader
 - Resolución de la pantalla de 800 × 600
- > Si la resolución de la pantalla es de 800 × 600, en propiedades de pantalla, la pestaña de configuración, configure el tamaño de la fuente en fuente pequeña.
- Utilice Scanning Suite para determinar si hay actualizaciones disponibles para su herramienta haciendo clic en el botón Comprobar actualizaciones.
- También puede configurar la Scanning Suite Frequency (SS Frequency) para revisar de manera automática cada xx minutos. La frecuencia predeterminada es de 30 minutos.
- Consulte las instrucciones que se proporcionan en <http://mactoolsdownloads.service-solutions.com/> para saber cómo instalar las actualizaciones de Scanning Suite y de la herramienta.

3 Uso de la herramienta de escaneo


3.1 Instalación de las pilas internas

La herramienta de escaneo requiere 4 pilas alcalinas AAA solo cuando utiliza la herramienta sin la energía del vehículo, de lo contrario la herramienta se enciende con la pila del vehículo.

Cuando debe reemplazar las pilas internas, el ícono de batería baja  se visualiza.

1. Coloque el frente de la pantalla hacia abajo sobre una superficie no abrasiva.

2. Quite la tapa de la pila girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj y deslizando la tapa hacia afuera.
3. Quite las pilas y deséchelas adecuadamente.
4. Coloque las 4 pilas alcalinas nuevas.
5. Vuelva a colocar la tapa de la pila deslizándola hacia adentro y girando el tornillo en sentido de las agujas del reloj.

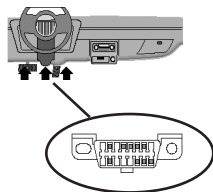

NOTA: No ajuste demasiado el tornillo.

3.2 Ubicación del conector de enlace de datos (DLC) OBD II

- El conector de enlace de datos (DLC) OBD II por lo general está ubicado debajo del tablero de instrumentos del lado del conductor.
- Consulte el manual del usuario para obtener información sobre dónde está ubicado el DLC.
- Para obtener más información, vaya a <http://www.obdclearinghouse.com/oemdb>.

NOTA: Cuando la herramienta está conectada al DLC del vehículo, la energía para la herramienta proviene del vehículo.


3.3 Conexión de la herramienta

1. Ubique el conector de enlace de datos OBD II debajo de la columna de la dirección. Si no está el conector, una etiqueta debe indicar la ubicación del conector.
2. Si es necesario, quite la cubierta del conector del vehículo.
3. Coloque la llave de encendido en la posición encendido. No encienda el motor.
4. Enchufe el conector OBD II adjunto a la herramienta en el conector de enlace de datos.
5. La herramienta intentará identificar el vehículo. Si tiene éxito, se mostrará el vehículo identificado. Si no puede identificar el vehículo, aparecerán menús que le permitirán seleccionar el vehículo manualmente.
6. La herramienta contiene la información de hasta 5 vehículos que ingresaron previamente al garaje. Si ya tiene 5 vehículos en su garaje, la herramienta mostrará un menú que le solicita qué vehículo anterior desea reemplazar por el vehículo identificado actualmente.
7. Revise los resultados de la prueba rápida.
8. Presione **ENTER** para ir al **Menú de Diagnóstico**.

4 Función CodeConnect®



CodeConnect® es una base de datos basada en la experiencia de millones de llamadas telefónicas de técnicos que buscan asistencia para diagnosticar problemas de reparación en sus vehículos. CodeConnect® trae la tecnología de técnicos profesionales a una herramienta de escaneo para aficionados. No pierda tiempo intentando encontrar la respuesta. Con la información que ofrece CodeConnect®, se puede llevar las reparaciones de vehículos hasta el siguiente nivel. Dado que ahora ya conoce la solución más probable para su problema, puede decidir si realizar la reparación usted mismo o llevar el vehículo a una instalación de reparaciones automotrices.

IMPORTANTE: Para que CodeConnect® pueda funcionar, usted debe seleccionar su vehículo específico durante la selección de vehículos. Una selección de vehículo OBD II Global no proveerá ninguna información de CodeConnect®. La fuerza de CodeConnect® es que la información de reparación es específica del vehículo y el código del problema y proveniente de la mayor base de datos reunidos por experiencia disponible.

La información de CodeConnect® está disponible siempre que el icono  de **CODE CONNECT** aparezca en la pantalla. El icono de CodeConnect® tiene el potencial de estar visible mientras que se muestran los códigos de problemas en Leer códigos o mientras se ven los Datos de marcos congelados. Además, cuando se imprimen los códigos a su PC, la información de CodeConnect® - si está disponible - también se imprimirá.



- La información de CodeConnect® actualmente sólo está disponible en inglés, de modo que si su herramienta está configurada en español o francés, no se preocupe si su texto DTC está en un idioma y su información de CodeConnect® se muestra en inglés.


Cómo usar **CodeConnect**®:

1. Cuando aparezca el icono  **CodeConnect**® en la pantalla, presione la tecla .
2. Desplácese por la información sobre reparaciones específicas para los códigos.
 - Use las teclas de flecha ▲ **ARRIBA** o ▼ **ABAJO** para desplazarse por una línea a la vez.
 - Use las teclas de flecha ◀ **IZQUIERDA** o ▶ **DERECHA** para desplazarse por una pantalla a la vez.

Hay 3 niveles de reparaciones reportadas:

Nivel de reparación	Descripción
Top Reported Fix (Reparación más reportada)	Es la solución más probable entre las opciones provistas.
Frequently Reported Fix (Reparaciones frecuentes)	Tan probable como otras soluciones.
Also Reported Fix (Reparaciones también reportadas)	Menos probables que otras soluciones provistas, pero vale la pena considerarlas.

3. Para regresar a la pantalla en la que usted presionó la tecla , presione la tecla .

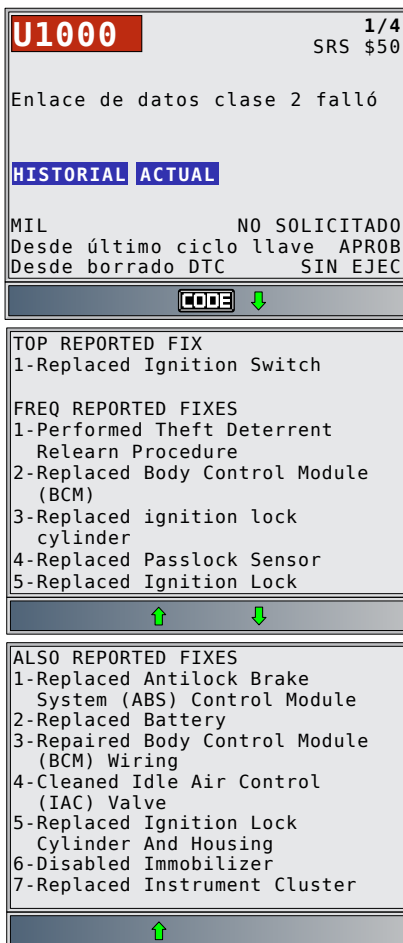


U1000 1/4
SRS \$50

Enlace de datos clase 2 falló

HISTORIAL **ACTUAL**

MIL NO SOLICITADO
Desde último ciclo llave APROB
Desde borrado DTC SIN EJEC

 ↓

TOP REPORTED FIX
1-Replaced Ignition Switch

FREQ REPORTED FIXES
1-Performed Theft Deterrent Relearn Procedure
2-Replaced Body Control Module (BCM)
3-Replaced ignition lock cylinder
4-Replaced Passlock Sensor
5-Replaced Ignition Lock

↑ ↓




ALSO REPORTED FIXES
1-Replaced Antilock Brake System (ABS) Control Module
2-Replaced Battery
3-Repaired Body Control Module (BCM) Wiring
4-Cleaned Idle Air Control (IAC) Valve
5-Replaced Ignition Lock Cylinder And Housing
6-Disabled Immobilizer
7-Replaced Instrument Cluster



↑


5 Criterios de códigos

La característica Criterios de los códigos mostrará en detalle las condiciones necesarias para que el vehículo establezca un DTC. El vehículo realiza constantemente autoverificaciones en todos sus sistemas. Criterios de códigos describirá las condiciones bajo las cuales el vehículo puede iniciar la prueba. Este criterio se denomina el parámetro para “Habilitar”. Criterios de códigos también describirá las condiciones que harán que se establezca un DTC. Este criterio se denomina el parámetro para “Falla”. No hay Criterios de códigos disponibles para cada DTC. Los criterios de código actualmente sólo están disponibles en inglés, por lo que si su herramienta está configurada en español o francés, no se alarme si su texto de DTC está en un idioma y su información de criterios de código aparece en inglés.

Cómo utilizar los **Criterios de códigos**:

1. Cuando aparezca el icono  en la pantalla, presione la tecla .
 2. Desplácese por las anotaciones de la información de Criterios de códigos. Si el vehículo tiene varios juegos de criterios para el DTC, aparecerá un menú para que la herramienta pueda proporcionar el criterio más actualizado para el vehículo específico.
 3. Use las teclas de flecha **▲ ARRIBA** o **▼ ABAJO** para desplazarse por una línea a la vez.
 4. Use las teclas de flecha **◀ IZQUIERDA** o **▶ DERECHA** para desplazarse por una pantalla completa a la vez.
- Para regresar a la pantalla de definición del DTC, presione la tecla .

P2122	1/38 ECM
Posición de regulador / pedal Circuito bajo sensor / conmutador D Entrada	
HISTORIAL ACTUAL	
MIL	NO SOLICITADO
Desde último ciclo llave	
Desde borrado DTC	APROB/FALLA APROB/FALLA
	CODE 

Enable Criterion 1 Powertrain control module detects that commanded state of driver & actual state of control circuite to not match
Fault Criterion 1 Barometric pressure > 77 kilopascal.
Fault Criterion 2 DTCS P0100, P0101-03, P0106


6 Menú Herramientas

Los menús **Principal** y **Diagnóstico** contienen los siguientes menús. No todas las funciones estarán disponibles en los menús de todos los vehículos. Algunas funciones son específicas a ciertos vehículos y no aparecerán en todos los menús.

Función	Menú	Descripción
Ajuste del Sistema	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Funciones especiales, Pruebas de información inmediata	Cambia las configuraciones de la herramienta, muestra la información de la herramienta y realiza autodiagnósticos de la herramienta.
Apagado Automático	Ajuste del Sistema	Permite que la herramienta se apague automáticamente luego de un tiempo seleccionado cuando la herramienta no está en uso.
Borrar códigos	Códigos diagnostic	Elimina los DTC de la memoria del vehículo.
Bujía Incandesc KOER (Bujía incandescente KOER)	Pruebas de información inmediata	Esta función es soportada en motores Ford Diesel. Esta prueba activa el relé de la bujía incandescente y detecta cualquier diferencia en la cantidad de corriente entre ambos bloques de bujías incandescentes. Los DTC devueltos por esta prueba indican qué bloque tiene bujías incandescentes o cableado con fallas.

Función	Menú	Descripción
Búsqueda de códigos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Funciones especiales, Pruebas de información inmediata	Busca las definiciones de los DTC almacenados en la herramienta de escaneo.
Códigos diagnostic	Diagnóstico	La selección de menú que proporciona las funciones de Leer códigos, Borrar códigos y Ver datos congelados.
Comprobar Estado OBD	Funciones OBDII globales	Muestra un estado básico del sistema OBD del vehículo.
Configurar Idioma	Ajuste del Sistema	Permite al usuario cambiar el idioma que la herramienta utiliza. El inglés es el idioma predeterminado.
Consumo de combustible	Funciones especiales	Esta función calculará el millaje del combustible para el recorrido actual en tiempo real. Solo es soportado en vehículos equipados con un sensor del flujo de la masa de aire (MAF). Los resultados pueden diferir ligeramente de los cálculos reales derivados de la división de millas conducidas entre el combustible añadido.
Prueba Cont. Cilindro KOER (Contribución de cilindro KOER)	Pruebas de información inmediata	Esta función es soportada en motores Ford Diesel. Esta prueba determina que todos los cilindros contribuyan equitativamente al funcionamiento del motor.

Función	Menú	Descripción
Diagnóstico de Vehículo	Principal	Use esta selección de menú para seleccionar un vehículo y luego siga al menú Diagnóstico.
Dispos. pre-dsparo	Ajuste del Sistema	Esta función se utiliza para configurar cuántos marcos predisparo se almacenan antes de comenzar una nueva grabación.
Estado del MIL	Funciones OBDII globales	Muestra si la Lámpara indicadora de falla está encendida o apagada.
Estado salida KOEO	Pruebas de información inmediata	Esta función prueba los dispositivos de salida tales como los accionadores, los solenoides y relés controlados por el módulo del tren de potencia. Esta prueba alternará los dispositivos ON/OFF (encendido/apagado) y un voltímetro puede ser usado para verificar que la señal esté en realidad llegando al dispositivo de salida.
Flujo de datos	Diagnóstico	La selección de menú que proporciona las funciones de Ver datos y Grabar datos.
Funciones especiales	Diagnóstico	Selección de menú que proporciona acceso a los menús de Servicios de freno, Servicios de dirección, Servicios de batería/carga, Servicio de reinicio de luz y de Funciones globales de OBDII.
Funciones OBDII globales	Funciones especiales	Selección del menú que proporciona una lista de funciones OBDII globales, tales como controles I/M y prueba de control de O2.
Grabando	Revisar Datos	Reproduce una grabación que permite visualizar los PID previamente grabados.

Función	Menú	Descripción
Imperial/Métrico	Ajuste del Sistema	Cambia las unidades de medida.
Imprimir datos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Funciones especiales, Pruebas de información inmediata	Imprime la información de diagnóstico almacenada en la herramienta de escaneo. (Consulte el manual del usuario).
Imprimir encabezado	Ajuste del Sistema	Permite al usuario apagar la herramienta de escaneo que imprime el vehículo seleccionado actualmente antes de la obtención de datos sobre el vehículo cuando se seleccionan los elementos en el menú Imprimir datos.
Información de Herramienta	Ajuste del Sistema	Le permite al usuario ver la información específica de la herramienta que puede ser necesaria cuando se comunica con atención al cliente.
Información Vehículo	Funciones OBDII globales	La herramienta de escaneo visualiza el número VIN del vehículo, la(s) ID de calibración y el CVN que identifica la versión del software en el/los módulo(s) de control del vehículo. La herramienta también muestra el seguimiento de desempeño en uso de monitores de preparación importantes.

Función	Menú	Descripción
KOE0 Info Inmediata (KOE0 de información inmediata)	Pruebas de información inmediata	Esta función ejecuta la autoverificación de Llave Puesta/Motor Apagado de Ford. Prueba las entradas, las salidas y el alcance de los sensores mientras el motor está apagado. Cualquier falla se mostrará como DTC.
KOER Info Inmediata (KOER de información inmediata)	Pruebas de información inmediata	Esta función ejecuta la autoverificación de Llave Puesta/Motor en funcionamiento de Ford. Prueba las entradas, las salidas y el alcance de los sensores mientras el motor está en funcionamiento. Cualquier falla se mostrará como DTC.
Leer Códigos	Códigos diagnostic	Lee los DTC de las computadoras del vehículo.
Localizador de componentes	Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Funciones especiales, Pruebas de información inmediata	La herramienta mostrará una lista de componentes y su ubicación en el vehículo. Esta selección aparecerá en el menú Diagnóstico solo cuando la herramienta tienen una lista de ubicaciones de componentes para el vehículo seleccionado actualmente.
Modo programa (Modo de programa)	Ajuste del Sistema	Se utiliza para actualizar la herramienta de escaneo.
Módulos present	Funciones OBDII globales	Se muestra el estado de todos los módulos compatibles con el OBD II.
Monit. Ciclo Cond. (Monitor de ciclo de conducción)	Funciones OBDII globales	Se visualiza el estado actual de los monitores del OBD II del vehículo en tiempo real.

Función	Menú	Descripción
Monitor del sistema de carga	Funciones especiales	Esta función se usa para controlar el voltaje presente en la clavija 16 del conector de enlace de datos OBD II.
Monitores I/M	Funciones OBDII globales	Se visualiza un diagnóstico del estado de los controles del OBD II del vehículo.
Nombres PID largos	Ajuste del Sistema	Los nombres PID largos le permiten al usuario habilitar/deshabilitar la herramienta desplazando el nombre PID completo en la línea inferior de la pantalla mientras visualiza los datos en directo o los datos congelados.
Pruebas Info Inmdta (Pruebas de información inmediata)	Diagnóstico	Selección de menú que proporciona la lista de Pruebas de información inmediata para el vehículo seleccionado.
Prueba de memoria	Ajuste del Sistema	Revisa la RAM y la Flash ROM.
Prueba de pantalla	Ajuste del Sistema	Se utiliza para verificar la pantalla.
Pruebas del Monitor de Diag. (Pruebas de monitor de diagnóstico)	Funciones OBDII globales	Lee los resultados de la prueba de los componentes y los sistemas del tren de potencia relacionados con las emisiones que no están continuamente controladas.
Prueba rápida	Ajuste del Sistema	Permite al usuario apagar la herramienta de escaneo que lleva a cabo Leer Códigos y Controles I/M después de la selección del vehículo, cuando la herramienta de escaneo está conectada al vehículo.

Función	Menú	Descripción
Prueba Teclado Num (Prueba de Teclado Num)	Ajuste del Sistema	Verifica que las teclas estén funcionando correctamente.
Pruebas monitor O2 (Pruebas de monitorización de O2)	Funciones OBDII globales	Las pruebas de control O2 NO son pruebas de información inmediata. Esta función visualiza los sensores de oxígeno controlando los resultados de la prueba de la memoria del vehículo.
Registrar Datos	Flujo de datos	Graba los PID del vehículo mientras está estacionado o en marcha. Esta función sirve para diagnosticar problemas de maniobrabilidad intermitentes.
Reinicio de luces de servicio	Funciones especiales	Selección del menú que proporciona una lista de luces de servicio que pueden ser reiniciadas para el vehículo seleccionado tales como la luz de cambio de aceite.
Revisar datos	Principal, Diagnóstico, Flujo de datos, Códigos diagnósticos, Funciones especiales, Pruebas de información inmediata	Permite la revisión de los datos almacenados en la herramienta de escaneo.
Servicios de batería/carga	Funciones especiales	Selección del menú que proporciona una lista de servicios relacionados a los servicios de batería/carga soportados por el vehículo seleccionado tal como informar al vehículo que una batería nueva se ha instalado.

Función	Menú	Descripción
Servicios de dirección	Funciones especiales	Selección del menú que proporciona una lista de servicios relacionados a la dirección soportados por el vehículo seleccionado tal como reiniciar el sensor de ángulo de la dirección.
Servicios de freno	Funciones especiales	Selección del menú que proporciona una lista de servicios relacionados a los frenos soportados por el vehículo seleccionado como pistones retráctiles en mordazas, o reiniciar el sensor de desgaste de la pastilla de freno.
Sistemas a bordo	Funciones OBDII globales	La herramienta de escaneo controla el funcionamiento de los componentes, las pruebas o los sistemas del vehículo.
Visualizar Datos	Flujo de datos	Se muestran los datos de identificación de los parámetros del vehículo (PID) en tiempo real. Los PID se visualizan en formato de texto o en formato de gráfico cuando están disponibles.
Visual. Datos Cong. (Visualizar Datos Congelados)	Códigos diagnostic	Se visualiza un diagnóstico de las condiciones de funcionamiento cuando ocurre una falla.
Zumbido Inyect KOEO (Zumbido Inyector KOEO)	Pruebas de información inmediata	Esta función es soportada en motores Ford Diesel. Esta prueba determina si los circuitos del inyector y los solenoides funcionan correctamente y sin fallas.

7 Garantía limitada

ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A LOS COMPRADORES MINORISTAS ORIGINALES DE LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO (“UNIDADES”) BOSCH.

Las unidades BOSCH Automotive Service Solutions LLC tienen garantía contra defectos en los materiales y en la fabricación durante un año (12 meses) desde la fecha de entrega. Esta garantía no cubre ninguna unidad que haya sido maltratada, alterada o utilizada para un propósito distinto de aquel para el cual fue diseñada, o que haya sido utilizada de manera contraria a las instrucciones de uso. La única y exclusiva solución para cualquier Unidad defectuosa es la reparación o el reemplazo, lo que determine BOSCH. BOSCH no será responsable en ningún caso, de cualquier daño directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluyendo la pérdida de ganancias) sobre la base de la garantía, el contrato, el procedimiento o cualquier otra teoría legal. La existencia de un defecto será determinada por BOSCH, de acuerdo con los procedimientos establecidos por BOSCH. No se autoriza a ninguna persona a realizar declaraciones o representaciones que alteren los términos de esta garantía.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

LA GARANTÍA ANTERIOR VALE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

SOFTWARE

El software de la unidad es información confidencial de la marca registrada y está protegido por la ley de derechos de autor. Los usuarios no tienen ningún derecho ni titularidad sobre el software de la Unidad más allá de un derecho de uso limitado y revocable que les otorga BOSCH. El software de la unidad no puede ser transferido ni publicado sin el consentimiento escrito de BOSCH. No puede copiarse a excepción de los procedimientos habituales de copias de seguridad.

SERVICIO TÉCNICO

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del producto, por favor llame al 1-800-MAC-TOOLS.

SERVICIO DE REPARACIÓN

- Comuníquese con el Servicio Técnico para la solución de problemas y las opciones de servicio antes de enviar cualquier unidad para reparación.
- Para enviar una unidad para reparación, visite repairtrack.bosch-automotive.com y siga las instrucciones en línea. Este sitio Web también incluirá las políticas de servicio más recientes y las ubicaciones de los centros de servicio. Si no tiene acceso a Internet, llame al 1-800-MAC-TOOLS.

©2015 Mac Tools. Printed in the United States.

Mac Tools
505 North Cleveland Avenue
Suite 200
Westerville, Ohio 43082
1-800-MAC-TOOLS
MACTOOLS.COM